

PA168X IAX2 网络电话菜单设置指南

➤ 功能键介绍.....	2
➤ 按键操作.....	2
➤ 主菜单设置.....	3
➤ 网络子菜单设置.....	4
➤ 音频子菜单设置.....	4
➤ 拨号规则菜单设置.....	5
➤ 协议子菜单设置.....	5
➤ 其它子菜单设置.....	5
➤ 高级子菜单设置.....	6

PA168X IAX2 网络电话经过正确的安装后，即可使用电话机键盘及 LCD，进入菜单，进行各项参数设置。

有关安装细节，请参见《PA168X IAX2 网络电话特性及安装》。

➤ 功能键介绍

在更改话机设置的过程中将会用到按键及其对应功能如下：

按 键	功 能	按 键	功 能
菜单/确认	进入菜单状态及确认	设 置	按此键转换为编辑修改状态
回 退	清除输入及回退上级	音 量 +	向后翻页菜单
各 数 字 键	设置参数值	音 量 -	向前翻菜单；更改中向后移动光标

➤ 按键操作

● 进入菜单模式

按下  键，并输入话机密码(当 debug 设置为非 0 值时，其初始密码为 1234; 当 debug 设置为 0 时，请使用超级密码 12345678)，然后按  键确认；话机将进入菜单模式。

 注意 如果超级密码 12345678 无效，请向话机供应商询问有效的超级密码。

● 选择子菜单

进入主菜单后，使用  向后翻或是使用  前翻，待翻到欲设置的子菜单项，按  键进入子菜单。

● 进入修改状态

进入子菜单后，选中需要修改的项后，按  键进入修改状态。

- **输入菜单设置值**

在修改状态下，使用数字键 0-9 输入要设置的参数值，输入参数值后，按

 Menu/Enter 键确认。

- **修改输入错误**

输入过程中，发现输入数值错误时，使用

 BACKSPACE 键删除。


- **放弃修改**

如果不需要保存修后的参数值，放弃当前修改，请按

 BACKSPACE

键回退

至主菜单，选择“exit settings”子菜单。

 Menu/Enter

键确认，重启

后使用未修改参数。


- **保存设置**

待全部要设置的参数修改完毕后，请按

 BACKSPACE

键回退至主菜单，选

择“save settings”子菜单。按

 Menu/Enter

键确认，重启后使用新设置参

数。

➤ 主菜单设置

- **主菜单示意：**

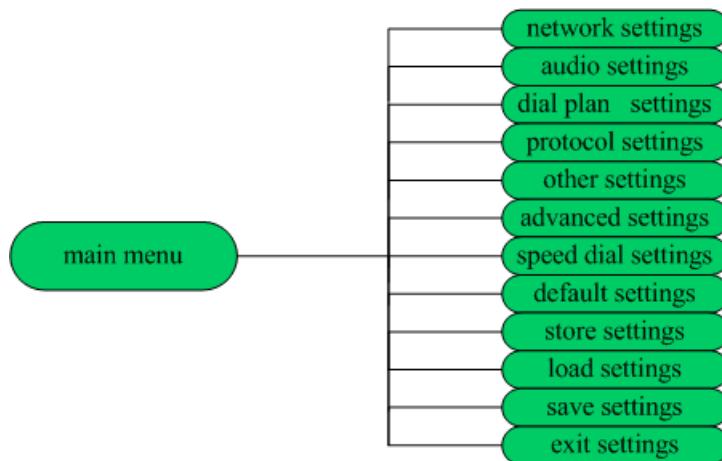


图 1.1 主菜单示意图

➤ 网络子菜单设置

- 网络子菜单示意

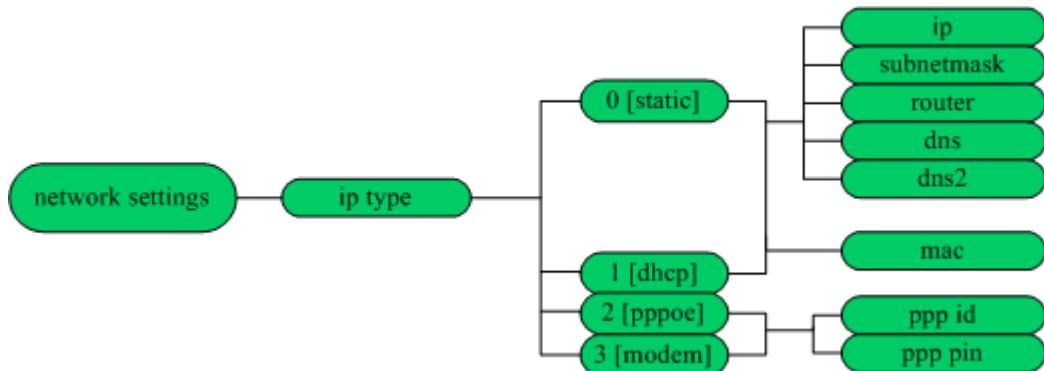


图 1.2 网络子菜单示意图

➤ 音频子菜单设置

- 音频子菜单示意

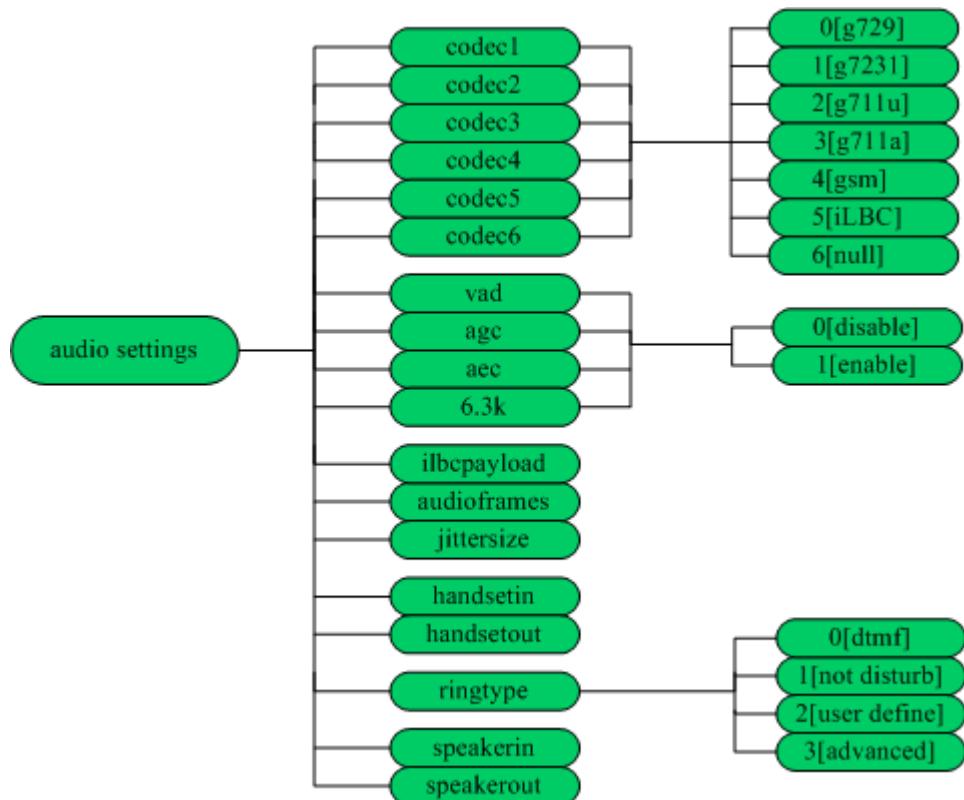


图 1.3 音频子菜单示意图

➤ 拨号规则菜单设置

- 拨号规则子菜单示意

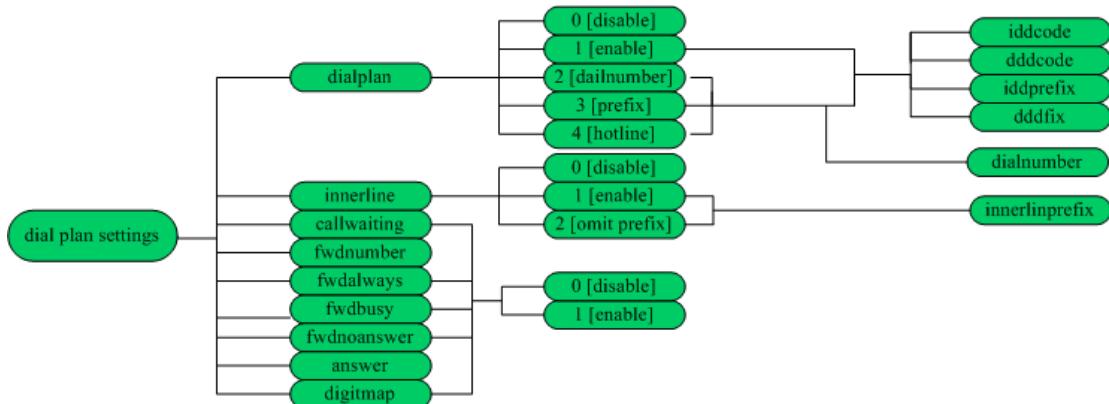


图 1.4 拨号规则子菜单示意图

➤ 协议子菜单设置

- 协议子菜单示意

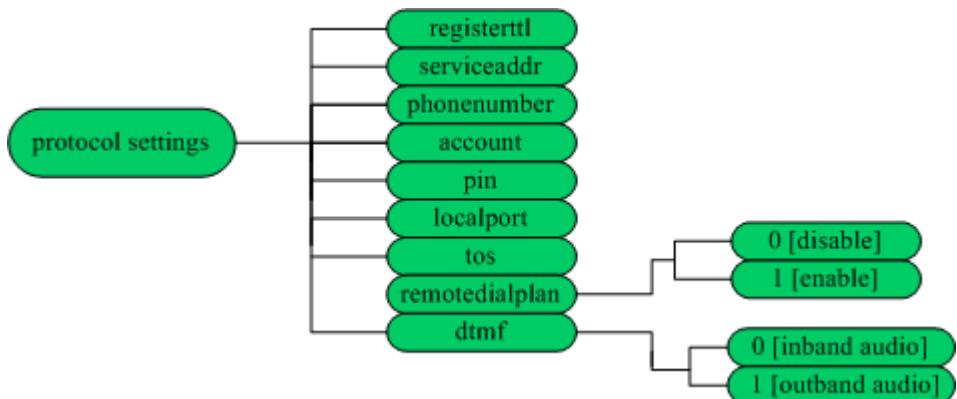


图 1.5 协议子菜单示意图

➤ 其它子菜单设置

- 其它子菜单示意

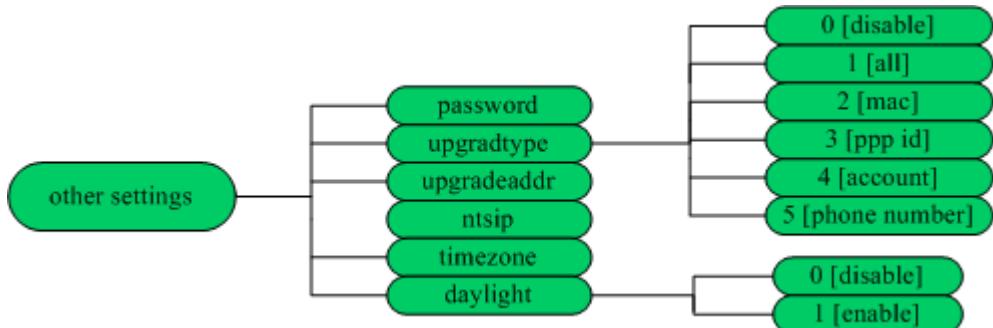


图 1.6 其它子菜单示意图

➤ 高级子菜单设置

- 高级子菜单示意

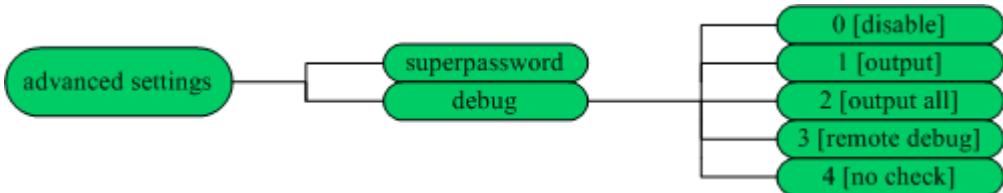


图 1.7 高级子菜单示意图

附表：PA168X IP 网络电话各数字键在设置状态、更改模式中所代表的字符：

数字键	按一次	连续按两次	连续按三次	连续按四次	连续按五次
1	1	.	,	?/_	!//
2	2	A/a	B/b	C/c	[
3	3	D/d	E/e	F/f]
4	4	G/g	H/h	I/i	*
5	5	J/j	K/k	L/l	
6	6	M/m	N/n	O/o	#
7	7	P/p	Q/q	R/r	S/s
8	8	T/t	U/u	V/v	
9	9	W/w	X/x	Y/y	Z/z
*			.		
0	0	space	:/@	;/-	\/&
#			切换大小写		

本指南中提及的产品性能及规格，如有变动，恕不另行通知。

PA168X IAX2 网络电话菜单设置指南(V1.60)

Copyright© 2003---2007

All rights reserved